


AQUION *Free Spirit*[®] DIAMANT

PRODUKTBLATT

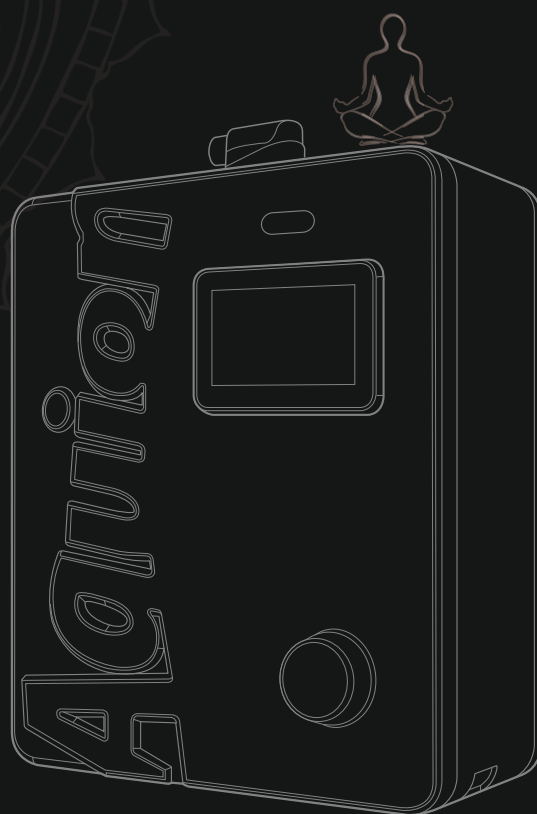

PRODUKTINFORMATIONEN

AQUION *Free Spirit*[®] DIAMANT

MODELL / ZUBEHÖR

AQUION UT+ mit Armatur silber

Artikelnummer: 22234

4.950,00 € Brutto

FLEXAUSLAUF

Artikelnummer: 4049

27,90 € Brutto

TECHNISCHE DATEN

Gewicht: 5,8 kg

Abmessungen Ionisierer (BxTxH): 300 x 135 x 355mm

Leistungsaufnahme: 270W

Zuwassertemperatur: 4-35° C


Betriebsdruck: 1-5 bar

WASSERSTOFFWERTE


Aquion PRIMUS Pro+				
	pH	ORP	H2 ppb	
ARW1	7,73	-496	500	
ARW2	8,21	-510	900	
ARW3	9,4	-625	1.000	
Turbo alkali	9,8	-660	800	
Hydrogen*	8,5	-524	1.200	
acidic 1	6,7	132	0	
acidic 2	6,5	296	0	
Turbo	5,9	419	0	

LIEFERUMFANG


Die folgenden Komponenten müssen vor der Installation überprüft werden. Die Abbildung zeigt Basiskomponenten, deren Form von den tatsächlichen Komponenten abweichen kann.

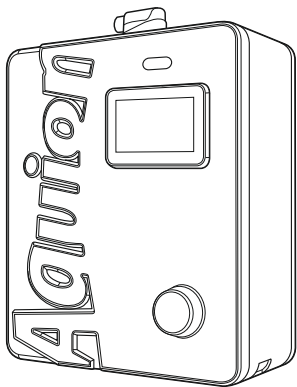


Wasserionisierer

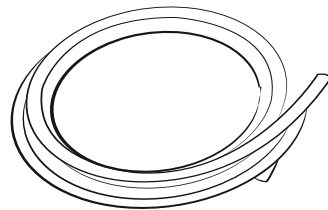

Zuwasserschlauch x1

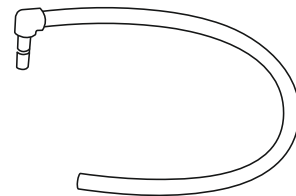

Ablaufschlauch
Saures Wasser x1

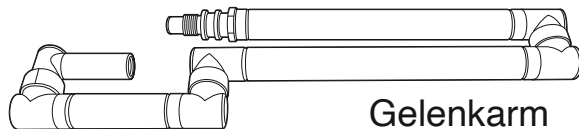


Gelenkarm




John Guest Adapter 1x




Sicherheitsclip x3

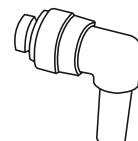


Fitting x1

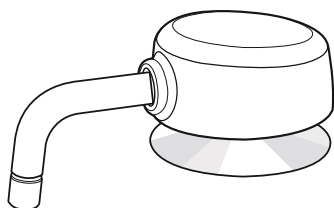


Holder

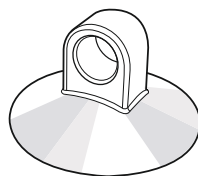

Schlauchhalter x1




Montageschlüssel
Gelenkarm



Werkzeug zur Demontage
des Zuwasserschlauchs 1x




pH-Testflüssigkeit




Kurzanleitung

INSTALLATION

Anschluss Zu- und Abwasserschlauch

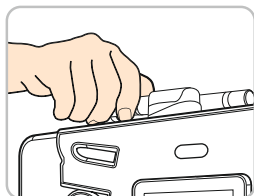


Platzieren Sie das Gerät an der geplanten Installationsstelle. Drehen Sie den Gelenkarm im Uhrzeigersinn in den Wasserauslass.

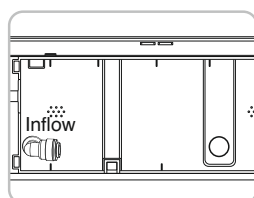


Drücken Sie den 90°-Winkel in die Wassereinlassöffnung am Boden des Geräts, bis Sie ein Klicken hören.


1. Installation des Gelenkarms

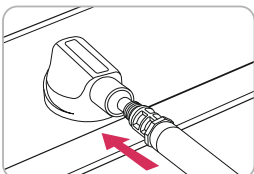

Positionieren Sie den Gelenkarm wagerecht zum Auslaufkopf. Das ermöglicht eine einfache Installation.

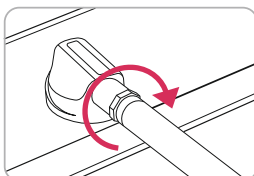

Drehen Sie den Gelenkarm im Uhrzeigersinn in den Auslass ein, bis die Achtkantmutter am Kopf anschlägt und sich nicht mehr dreht.

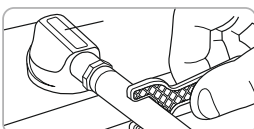

Zur Positionierung des Schraubenschlüssels: Da der Schraubenschlüssel nicht direkt am Gelenk angesetzt werden kann, setzen Sie den Schraubenschlüssel zunächst etwa 1/3 vom Anschlusspunkt entfernt auf das Rohr.



Schieben Sie den Schraubenschlüssel in Position auf die Achtkantmutter




Festziehen durch Drehen des Gelenkarms und des Schraubenschlüssels gleichzeitig, bis der Schlüssel über die Mutter springt. (Drehmomentschlüssel)


Der Gelenkarm ist korrekt montiert, wenn sich die Achtkantmutter beim Drehen des Gelenkarms in beide Richtungen nicht mehr bewegt.

INSTALLATION


Bitte installieren Sie den Ablaufschlauch tiefer als das Gerät.

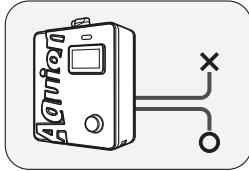


Ist der graue Schlauch länger als nötig oder höher als die Geräteposition, kann die Ionenerzeugung beeinträchtigt werden, was möglicherweise zu einer Geschmacksveränderung des Wassers führt.

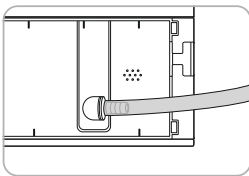

Verbinden Sie den grauen Ablaufschlauch mit dem Anschluß am Geräteboden und drücken ihn 11mm in die Führung.

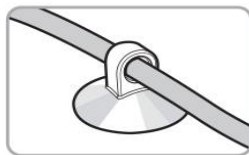


Schieben Sie den Saugnapf über den grauen Ablaufschlauch. Mit seiner Hilfe können Sie den Schlauch an einer geeigneten Stelle fixieren.

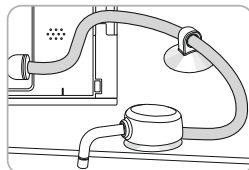


Montieren Sie nun (bei Bedarf) den Auslaufhahn für das saure Wasser, sodass das Wasser ungehindert in die Spüle ablaufen kann.

Wie schließe ich das Gerät richtig an?

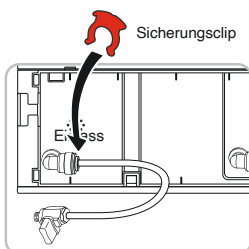

Sorgen Sie für einen sicheren Standplatz. Achten Sie darauf, dass ein Wasseranschluss sowie ein Waschbecken/Spüle und eine Steckdose für den Stromanschluss in erreichbarer Nähe sind. Während des Wasserbezuges fließt saures Wasser aus dem grauen Ablaufschlauch. Daher sollte der Schlauch sich in der Spüle befinden.

Verbinden Sie den weißen 1/4" Druckschlauch mit dem Einschubfitting am Geräteboden.

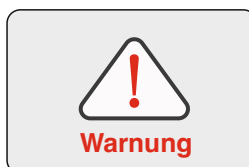


Wichtig:
Beim Einschubfitting Schlauch ca. 11mm in den Flansch schieben
Beim Wasseranschluss niemals den Schlauch für die Wasserzufuhr an den Ablauf anschließen. Das kann zu schwerwiegenden Beschädigungen des Gerätes führen.

Prüfen Sie durch moderates Ziehen am weißen Druckschlauch, ob dieser fest im Einschubfitting sitzt. Anschließend montieren Sie den Sicherungsclip.

Zum Lösen des Schlauches Sicherungsclip entfernen. Dann das bewegliche Teil am Anschlussfitting mittels des Werkzeuges zur Demontage des Zulaufschlauches nach innen drücken (sodass der Spalt verschwindet, in dem der Sicherungsclip war) und den Schlauch vorsichtig herausziehen.

LCD - BEDIEN - PANEL

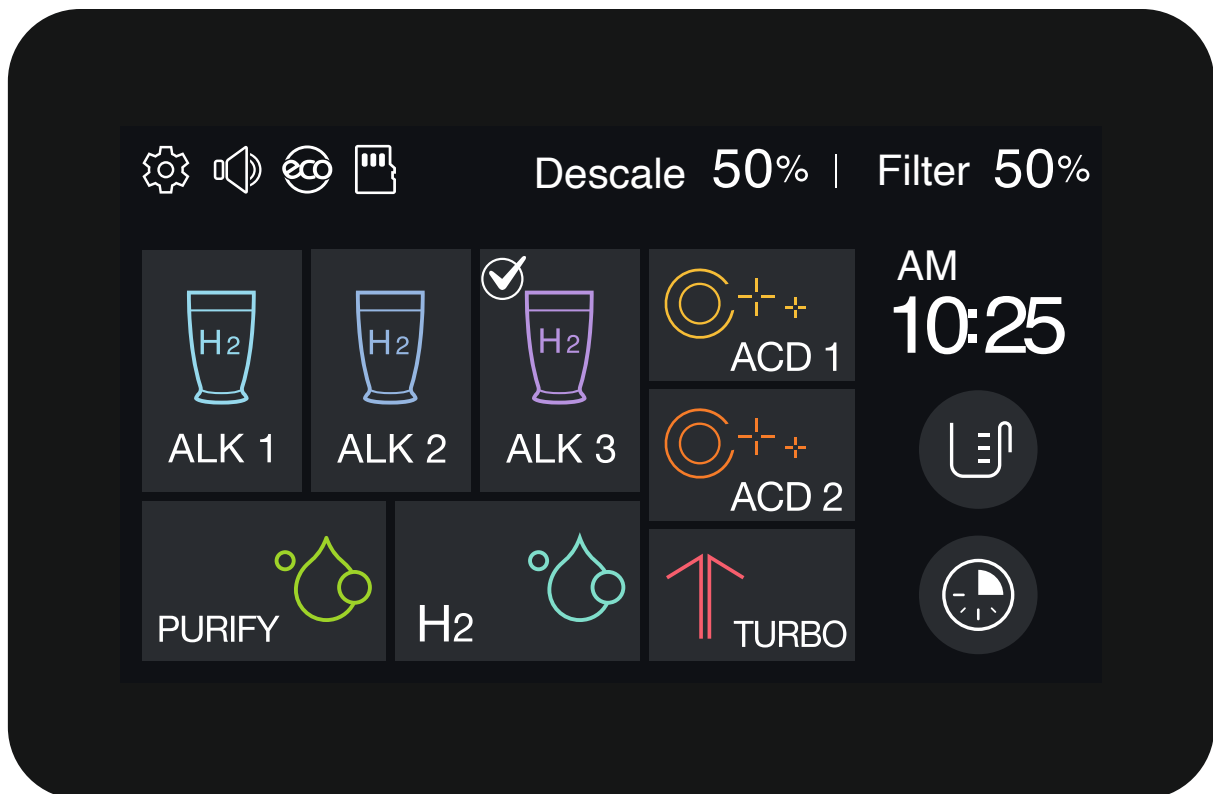

Bildschirm: Hauptanzeige

	Bewegungs-Sensor		basisch Stufe 1	Descal	Entkalkung
	System-konfiguration		basisch Stufe 2	Filter	Filter Lebensdauer
	Sprache an		basisch Stufe 3	10:25	Uhr
	Sprache aus		gefiltertes Wasser	QTY.C	festgelegte Mengenvorwahl
	Eco-Modus an		Wasserstoff Wasser		Mengenvorwahl
	Eco-Modus aus		sauer Stufe 1		Timer
	RFID geprüft		sauer Stufe 2		Wählen Sie die Dosierstufe für den Bewegungssensor aus.
	RFID-Fehler		Turbo-Wasser		

LICHTMODUL

**Diamant**

Der Heilstein Diamant hat in der Geschichte der Naturheilkunde eine tragende Rolle. Hildegard von Bingen schätzte den Diamanten zur Klärung von Blockaden, Stärkung der Psyche und generell zum Schutz vor Krankheiten.

**Fulleren**

Ist erst spät entdecktes Molekül mit 60 Kohlenstoffatomen (Buckminster-Fulleren). Es besteht ausschließlich aus Kohlenstoffatomen, die in einer kugelförmigen Struktur angeordnet sind - eine vollendete Symmetrie, die den energetischen Zustand der idealen Harmonie darstellt. Das Fulleren wirkt antioxidativ, entzündungshemmend und regenerierend.

**Herz-Hirnkohärenz**

„Ich fühle mich wohl in meiner Haut!“ Kommunikation zwischen Herz und Gehirn - mehr als nur Nervenbahnen. Das Herz sendet weit mehr Signale an das Gehirn als umgekehrt. Hier fördert die Frequenz der Herz-Hirn-Kohärenz die Kommunikation.

**Schwingung von monoatomarem Gold**

Erweiterung des Bewusstseins. Niedrigere Frequenzen werden direkt auf ganz natürliche Weise spontan hochtransformiert. Langlebigkeit und DNA-Aktivierung. Luzides Träumen: mehrere Traumphasen und Erinnerung daran.

**1.024 Hz: öffnet alle Chakren**

Allumfassende Heilung; die Frequenz der Vereinigung von Allem / Einswerdung.

**963 Hz: Kronen-Chakra / Selbst**

Schlüssel zum Universum. Aktivierung der Zirbeldrüse und des höheren Bewusstseins. Hormonsteuerung, reguliert den Biorhythmus und fördert den erholsamen Schlaf.

**852 Hz: Stirn-Chakra / Seele**

Erlangen innerer und illusionsbefreiter Klarheit. Steigerung der Gehirnaktivität, Tor zu höherem Bewusstsein.

**741 Hz: Kehlkopf-Chakra / Ausdruck**

Zellverjüngung sowie stoffliche und feinstoffliche Zellreinigung. Erweckung der Intuition. Fluss des Lebens, Widerstandsfähigkeit gegen schädliche Energien wie z. B. Elektromog.

**639 Hz: Herz-Chakra / Liebe**

Aus der so entstandenen Selbstliebe heraus lösen sich die Blockaden, Andere und Alles lieben zu können. Es entsteht Harmonie, verbindende Kommunikation, zauberhafte kraftvolle Beziehungen und Partnerschaften.

**528 Hz: Solarplexus-Chakra**

Eröffnet den Weg zu universellem Urvertrauen und verleiht damit Kraft für die DNA-Heilung und Rückführung in deren Ursprünglichkeit. Sorgt für klare Rückbesinnung und Erkennen unseres Schöpferpotenzials.

**417 Hz: Sakral-Chakra / Freude**

Verbindung mit der universellen Energie, die eine Umwandlung der Blockaden und hinderlichen Glaubensmuster unterstützt.

**396 Hz: Wurzel-Chakra / Erdung**

Aufbruch und Beginn der Befreiung von Schuld, Sorgen und Ängsten als Hauptblockaden des Lebensflusses. Bringt unbewusste Blockaden und Glaubensmuster an die Oberfläche. Nach deren Auflösung werden neue positive Energien frei, die uns unsere Ziele schneller verwirklichen lassen.

**Lichtmodul nicht aktiv**

GERÄTESPEZIFIKATIONEN

Model Number	AQUION <i>Free Spirit</i> [®] DIAMANT	
Electrolytic Cell Quantity of Plates	Alkaline Electrolyzercell 1set, Hydrogen Electrolyzercell 1set	
Power Consumption	Max 270W	
TURBO Function	○	
Product Name	Water Ionizer	
Rated Voltage	100 - 240V, 50Hz, 60Hz	
Operating frequency	13.56 MHz	
Maximum Field strength	42 dBuA/m @10m	
Available Temperature	4 -35°C (39 -95°F)	
Operating Pressure Range	0.1- 0.5 MPa	
pH Levels	1-3 Hydrogen-Alkaline, 1 Neutral, 1-2 Acidic, 1 Hydrogen, Turbo Alkaline and Turbo Acid	
Adjustable pH	User adjustable pH levels control	
Filter Configuration	Dual .01 Micron Filtration System	
Filter Life Display	LCD filter replacement and announcement	
Water Cell Plate Materials	Platinum and Titanium	
Product Size	W300 x D135 x H355 mm (11.8 x 5.3 x 13.9 inches)	
Product Weight	approx 5.8kg (12.8 Lbs)	

UNSER VERSPRECHEN



Wasserqualität Produktqualität Servicequalität

Wenn du morgens das erste Glas Aquion-Wasser trinkst,
denkst du nicht an die vielen Prozesse, die das Gerät bis dahin durchlaufen hat.

Nicht an die Filterkomponenten, das Redox-Potenzial,
die ISO-Zertifizierung und den Aufbau der Wasserzelle.

Das alles ist weit weg!

Du erwartest einfach, dass es funktioniert, dass es dir guttut, dich erfrischt,
bestens hydriert und dir Energie schenkt. Über viele Jahre hinweg.

Genau da beginnt unsere Verantwortung.

Damit das möglich ist, arbeiten wir mit einem Qualitätsanspruch, der oft erst dann auffällt,
wenn alles reibungslos läuft:

Viel Herzblut, innovative Technik, langlebige Materialien und kompetente Menschen,
die zur Stelle sind, wenn sie gebraucht werden.

Qualität bedeutet für uns nicht nur Kontrolle, sondern Haltung.

Im gemeinsamen Buchstaben „Q“ verschmelzen die Marke AQUION und die QUALITÄT.

Das „Q“ ist unsere Signatur, unser Versprechen.

Und weil wir wissen, wie viel Vertrauen in einem Glas Wasser steckt,

nehmen wir das persönlich
-jeden Tag.

AQUION

Aquion GmbH | Güterstraße 7 | 64807 Dieburg | info@aquion.de | www.aquion.de